Jonsered

SERVICE

11

I0300077

IPL, LM2150, 2003-05, 106 31 08-61

JNA600SC

LM2150

Spare parts
Ersatzteile
Pièces détachées
Reserve onderdelen
Repuestos
Reservdelar

ROTARY LAWN MOWER - - MODEL NUMBER LM2150 (JNA600SC)

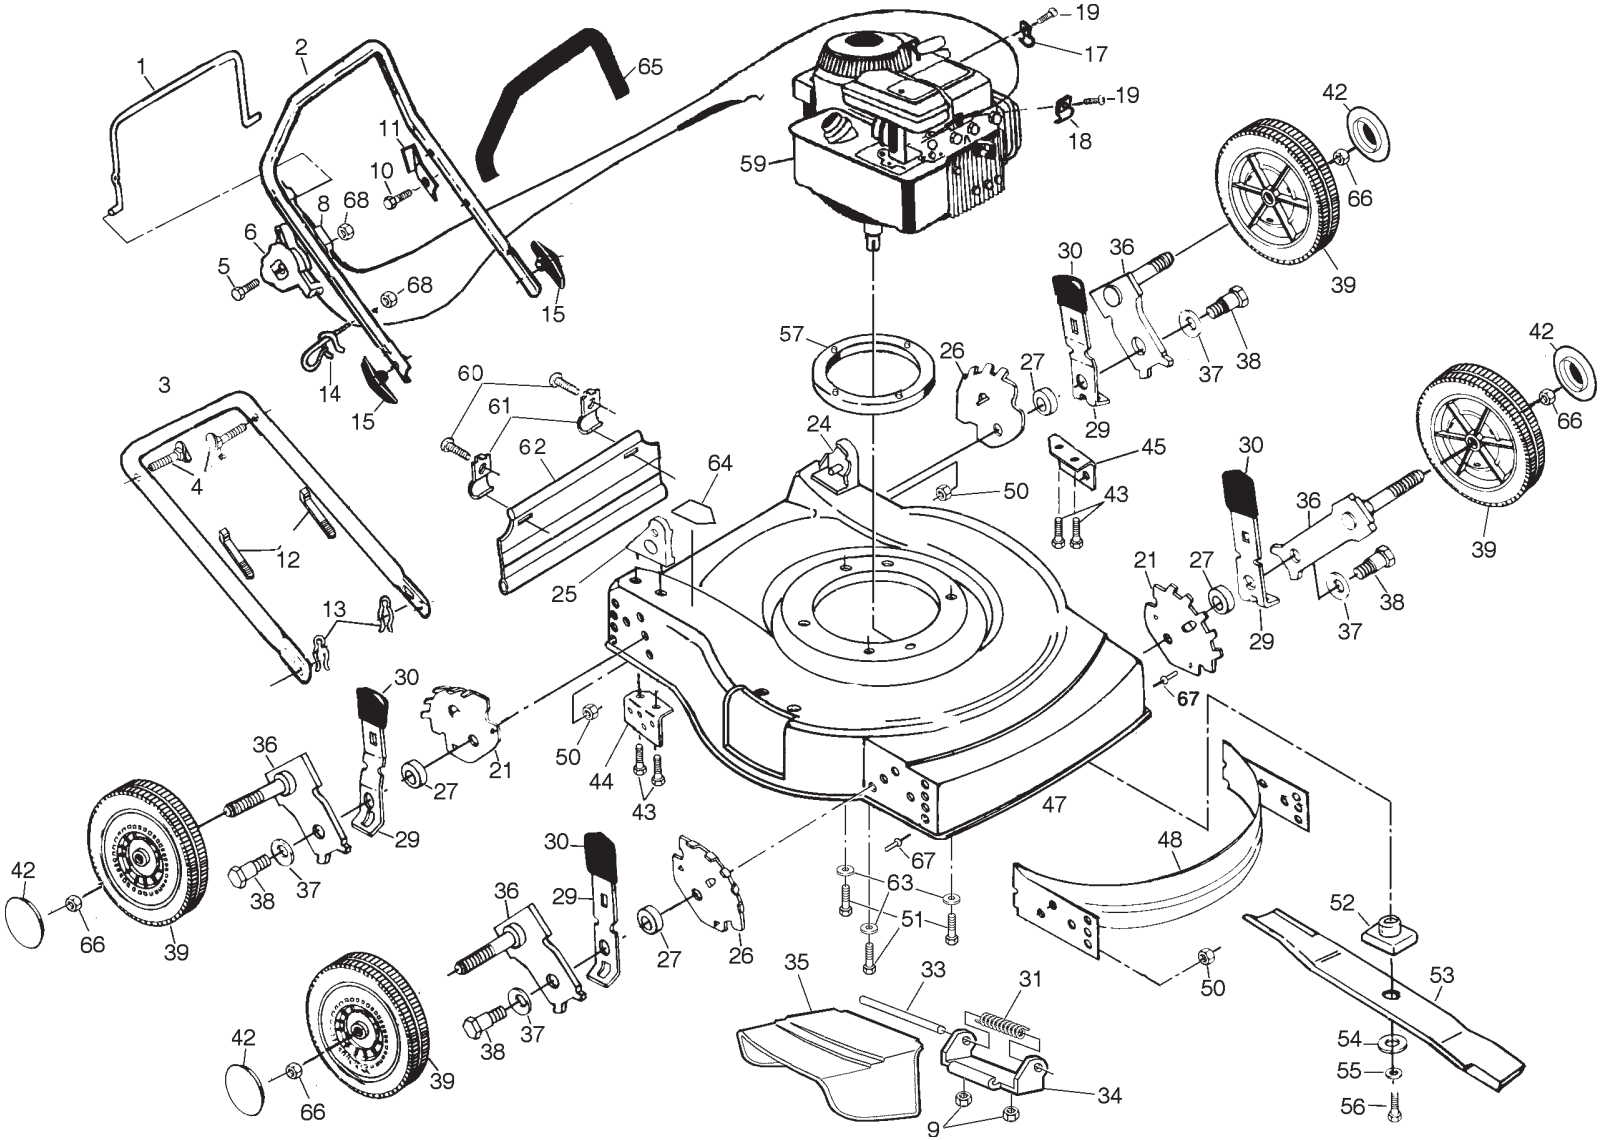

ROTARY LAWN MOWER - - MODEL NUMBER LM2150 (JNA600SC)

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 13 10-36	Control Bar
2	532 16 71-63	Upper Handle
3	532 15 50-44	Lower Handle
4	532 13 19-59	Handle Bolt 5/16-18 x 3/4
5	532 15 87-55	Pan Head Machine Screw 1/4-20 x 2.12
6	532 85 14-62	Throttle Control
8	532 13 08-61	Engine Zone Control Cable
9	532 06 36-01	Locknut 1/4-20
10	532 75 06-34	Hex Washer Head Screw #10-24 x 1/2
11	532 12 51-62	Up-Stop Bracket
12	532 06 64-26	Wire Tie
13	532 05 17-93	Hairpin Cotter
14	532 17 95-85	Rope Guide
15	532 13 63-76	Handle Knob
17	532 08 79-30	Cable Clip
18	532 11 11-90	Cable Clamp
19	532 08 38-16	Thread Rolling Screw #10-32 x 5/8
21	532 14 08-36	Wheel Adjuster Bracket (LF/RR)
24	532 17 09-77	Handle Bracket Assembly (Left)
25	532 17 09-75	Handle Bracket Assembly (Right)
26	532 14 09-96	Wheel Adjuster Bracket (RF/LR)
27	532 14 66-30	Spacer
29	532 14 17-30	Selector Spring
30	532 08 78-77	Selector Knob
31	532 08 75-89	Torsion Spring
33	532 14 72-86	Hinge Rod
34	532 08 75-93	Housing Bracket
35	532 75 01-49	Discharge Guard Assembly
36	532 14 98-57	Axle Arm Assembly
37	532 06 23-35	Belleville Washer 1/2
38	532 14 27-48	Shoulder Bolt 3/8-16
39	532 14 84-36	Wheel & Tire Assembly
42	532 07 74-00	Hubcap
43	532 14 97-41	Screw 5/16-18 x 3/4
44	532 18 03-20	Handle Support Bracket (Right)
45	532 18 03-19	Handle Support Bracket (Left)
47	532 18 26-80	Lawn Mower Housing
48	532 13 97-90	Front Baffle
- -	532 12 50-46	Rear Baffle (Not Shown)
50	532 75 15-92	Locknut 3/8-16
51	532 85 09-99	Hex Head Tread Rolling Screw 3/8-16 x 1
52	532 85 09-77	Blade Adapter
53	532 85 09-72	20" Blade
54	532 85 10-74	Hardened Washer
55	532 85 02-63	Helical Lockwasher 3/8
56	532 85 10-84	Hex Head Screw 3/8-24 x 1 Grade 8
57	532 70 13-13	Spacer
59	- - -	Engine - Briggs & Stratton Model No. 9D902 (Order parts from engine manufacturer)
60	532 75 00-97	Hex Washer Head Screw 10-24 x 1
61	532 12 52-07	Bracket
62	532 14 05-43	Skirt
63	532 05 39-98	Washer
64	532 10 73-39	Danger Decal
65	**532 16 42-65**	Handle Grip
66	532 08 39-23	Nut
67	532 12 84-15	Pop Rivet
68	532 13 20-04	Nut
- -	532 16 23-00	Warning Decal (not shown)
- -	532 17 27-82	Operators Manual, English
- -	532 17 27-83	Operators Manual, French
- -	**532 18 67-49**	Repair Parts Manual

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches.
1 inch = 25.4 mm

TONDEUSE À GAZON ROTATIVE - - NUMÉRO DE MODÈLE LM2150 (JNA600SC)

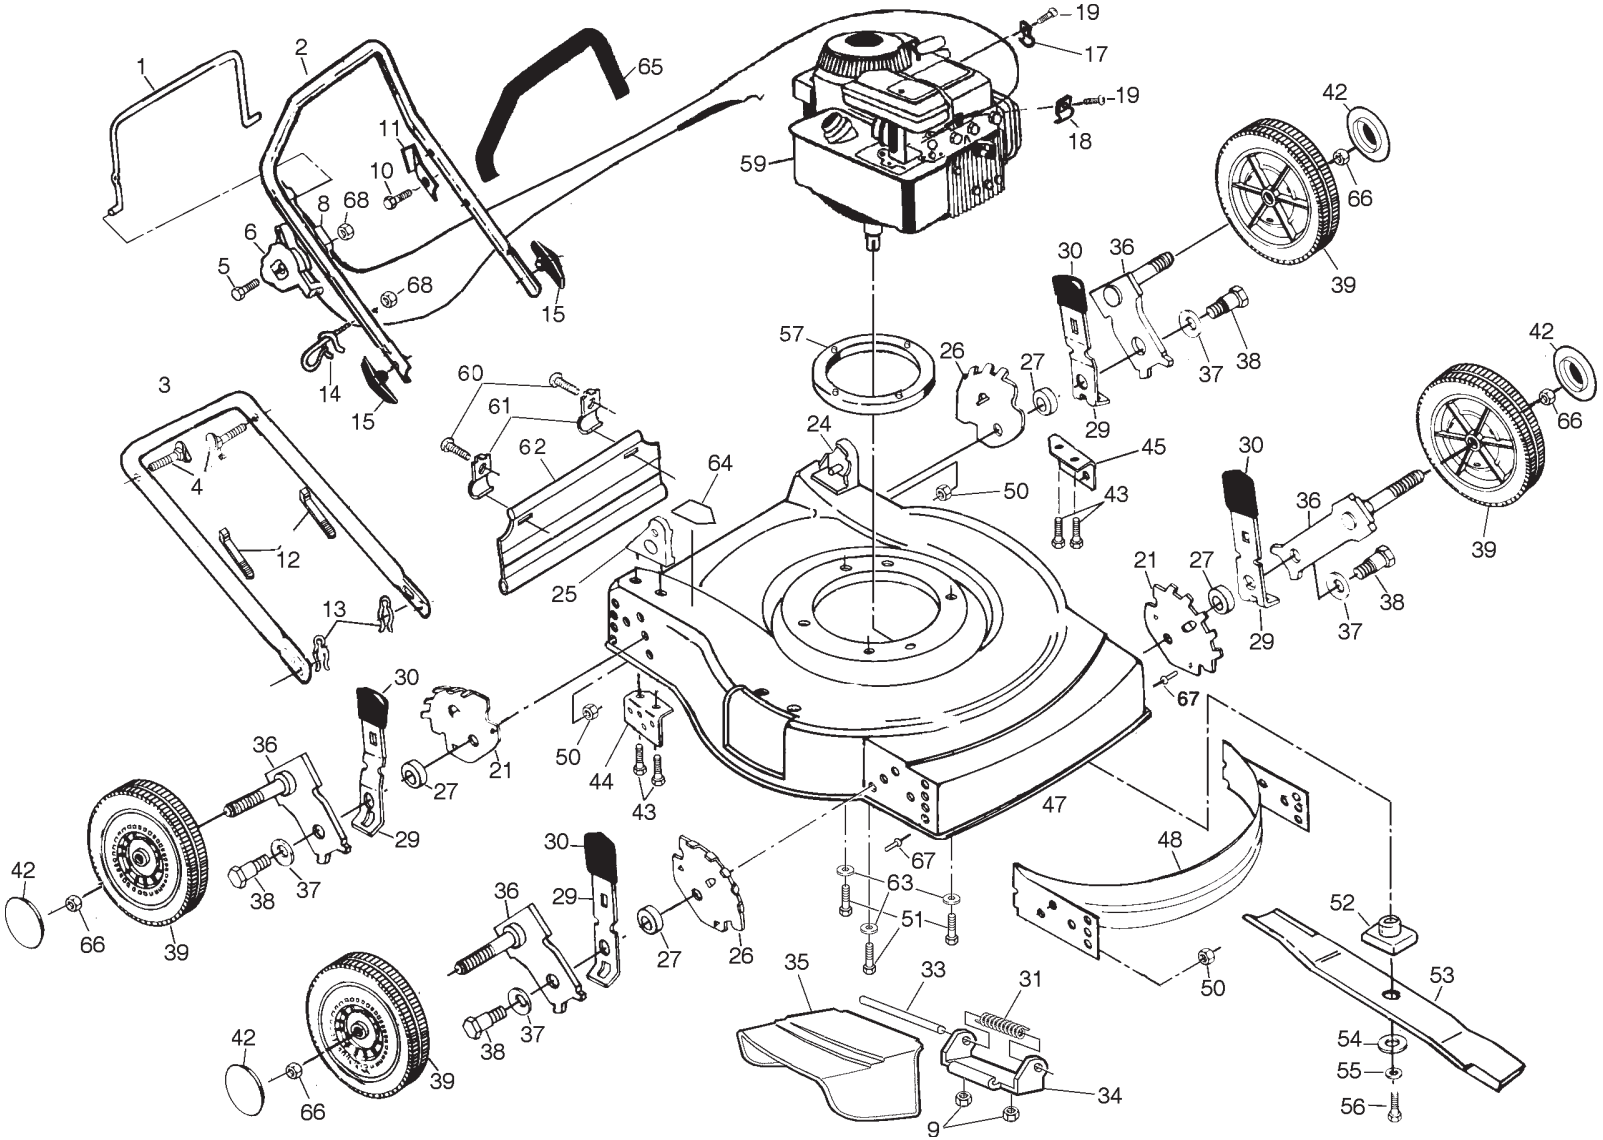

TONDEUSE À GAZON ROTATIVE - - NUMÉRO DE MODÈLE LM2150 (JNA600SC)

NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
1	532 13 10-36	Barre de commande
2	532 16 71-63	Gudion supérieur
3	532 15 50-44	Gudion inférieur
4	532 13 19-59	Boulon de guidon
5	532 15 87-55	Vis 1/4-20 x 2.12
6	532 85 14-62	Commande des gaz
8	532 13 08-61	Câble de contrôle du moteur
9	532 06 36-01	Écrou frein 1/4-20
10	532 75 06-34	Vis à tête H #10-24 x 1/2
11	532 12 51-62	Support d'arrêt supérieur
12	532 06 64-26	Collier de serrage de câble
13	532 05 17-93	Goupille en épingle à cheveux
14	532 17 95-85	Guide du câble de démarrage
15	532 13 63-76	Bouton
17	532 08 79-30	Collier de Serrage du Câble
18	532 11 11-90	Bride de Serrage de Câble
19	532 08 38-16	Vis #10-32 x 5/8
21	532 14 08-36	Support de réglage de roue (LF/RR)
24	532 17 09-77	Support de guidion (gauche)
25	532 17 09-75	Support de guidion (droit)
26	532 14 09-96	Support de réglage de roue (RF/LR)
27	532 14 66-30	Entretois
29	532 14 17-30	Ressort
30	532 08 78-77	Bouton
31	532 08 75-89	Ressort de Torsion
33	532 14 72-86	Tige à Charnière
34	532 08 75-93	Support de Boîter
35	532 75 01-49	Déflecteur de décharge
36	532 14 98-57	Ensemble du bras de l'essieu
37	532 06 23-35	Rondelle Belleville 1/2
38	532 14 27-48	Boulon à épaulement 3/8-16
39	532 14 84-36	Roue

NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
42	532 07 74-00	Chapeau de moyeu
43	532 14 97-41	Vis 5/16-18 x 3/4
44	532 18 03-20	Support de guidion (gauche)
45	532 18 03-19	Support de guidion (droit)
47	532 18 26-80	Boîter de tondeuse
48	532 13 97-90	Chicane de devant
- -	532 12 50-46	Chicane arrière (N'est pas montrée)
50	532 75 15-92	Écrou frein 3/8-16
51	532 85 09-99	Vis 3/8-16 x 1
52	532 85 09-77	Adaptateur de lame
53	532 85 09-72	Lame de 20 po.
54	532 85 10-74	Rondelle Durcie
55	532 85 02-63	Rondelle frein 3/8
56	532 85 10-84	Vis à tête H 3/8-24 x 1-3/8 Grade 8
57	532 70 13-13	Entretois
59	- - -	Moteur, Tecumseh, Model Number LEV120 (Commandez le du fabricant du moteur)
60	532 75 00-97	Vis à tête de rondelle H #10-24 x 1
61	532 12 52-07	Support
62	532 14 05-43	Jupe arrière
63	532 05 39-98	Rondelle
64	532 10 73-39	Décalcomanie Danger
65	**532 16 42-65**	Poignée en Mousse
66	532 08 39-23	Écrou
67	532 12 84-15	Rivet à éclatement
68	532 13 20-04	Écrou
- -	532 16 23-00	Décalcomanie Warning (N'est pas montrée)
- -	532 17 27-83	Manuel de l'opérateur (Français)
- -	532 17 27-82	Manuel de l'opérateur (Anglais)
- -	**532 18 67-49**	Manuel de les pièces de rechange (Français/Anglais)

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. 1 pouce = 25,4 mm.